

はじめに

このたびはHP製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
製品には本書のほかにも、いくつかのガイド、説明書が付属しています。

これらをよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。

①保証書

保証書は、パソコン本体が入っている箱の外側側面に貼付の
「保証書在中」と書かれた赤いビニール袋の中、
もしくはパソコンが入っている箱の中に入っています。
保証を受ける際に、必要となります。

②「サービスおよびサポートを受けるには」または 「サポートガイド(保証規定)」

製品の保証内容、保証規定をご確認いただけます。

③HP Service & Support

保証、サービスを受ける際にご確認ください。
より安心してお使いいただくための延長保証などについても確認いただけます。

④ユーザーガイド

製品の詳しい使い方が確認できる「ユーザーガイド」は
製品にプリインストールされています。

ユーザーガイドはHP Support Assistantより確認できます。
HP Support Assistantについては、P.234 を確認ください。

⑤「セットアップ手順」または「コンピューターの準備」

パソコンのセットアップ方法をシンプルに記載した説明書です。

【重要】 付属品とその内容・書式は製品により異なります。



本書はWindows 10 Fall Creators Updateのリリースと同時期に制作しています。Windows 10は、機能改善や新機能追加などのアップデートがWindows Updateを通じて年に数回おこなわれる予定のため、本書をご覧になるタイミングによって、画面イメージや操作方法が変更となる場合があります。またHPのWebサイトのイメージ、操作方法も予告なく変更となる場合があります。

本書の使い方・読み方

速効ナビは1項目をコンパクトにまとめた時短解説書です。
解説は、「3ステップ」で簡潔にわかりやすくつけました。

STEP 1 項目タイトル または★の囲み

求めることや困っているシチュエーションを具体的に示しました。

マーク

インターネットへの接続が必要な場合はこのマークが付いています。

STEP 2


①、②、③～の 大きい番号付き 操作手順

操作手順を簡潔に説明しました。

STEP 3

Point や ミニナビ コラム

関連知識や便利な操作などを説明しました。

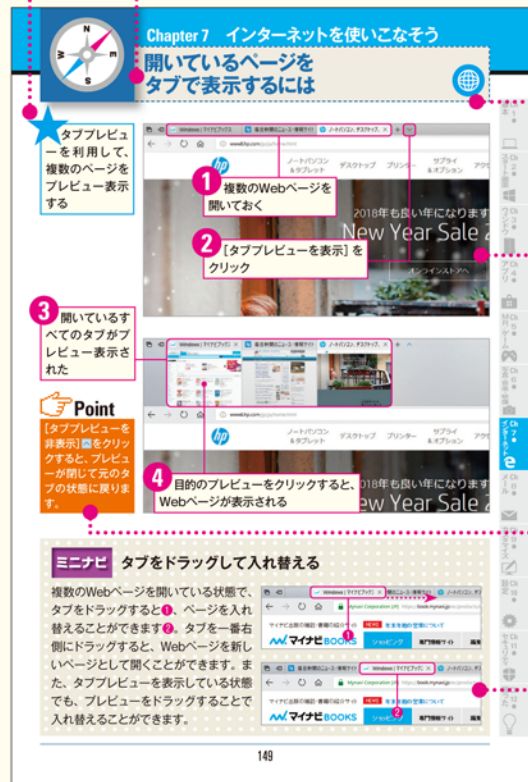

149

速効! HPパソコンナビ 特別版 Windows 10 対応 改訂版

C O N T E N T S

はじめに 1

本書の使い方・読み方 2

キーボード各部の名称と主な機能 12



Chapter 1 HPパソコンの基本

HPパソコンの各部の名前をチェックしよう 14

HPパソコンを起動しよう 15

Windows 10の2つのモード 17

HPパソコンを終了するには 19

HPパソコンの操作を覚えよう 20



Chapter 2 まずはスタート画面を触ってみよう

スタートボタンを押して開くWindows 10の画面を確認しよう 24

アプリって何だろう? 25

アプリを起動してみよう 26

起動したアプリを終了するには 28

入力モードを変更するには 29

入力した文字を漢字やカタカナに変換するには 30

キーボードにない記号を入力するには 31

読みの分からない漢字を入力するには	33
声でパソコンの操作をするには	35
タブレットモードで文字を入力するには	38
メモ帳の画面で文字を折り返すには	41
メモ帳で文字列を検索するには	42
Microsoftアカウントを取得するには	44
アプリ名を入力して起動するには	46
Cortana (コルタナ)に話しかけて操作するには	47
話しかけたらすぐにCortanaに反応させるには	48
Cortanaを使ってカレンダーに予定を登録するには	49
アクションセンターを開いてみよう	50
アクションセンターでネットワーク接続を確認・変更するには	51
アプリをタスクバーにピン留めするには	52
パソコンの中を見てみよう	53
すぐにアプリ起動できるようにタイルを追加するには	54



Chapter 3 ウィンドウとフォルダーの操作を確認しよう 55

ウィンドウを開いてみよう	56
ナビゲーションウィンドウを操作してみよう	57
リボンの基本操作を覚えよう	58
よく使うフォルダーを見つけやすくするには	59
複数のウィンドウを開いて操作するには	60
フォルダーやファイルの名前を変更するには	61
アイコンの表示形式を変更するには	62
ファイルのイメージを表示するには	63

ファイルの詳細を知るには	64
ファイルが保存されている場所を開くには	65
フォルダーウィンドウで画像を回転するには	66
ウィンドウを一度に最小化するには	67
ファイルやフォルダーを別の場所にコピーするには	68
ファイルを非表示にするには	69
ファイルの拡張子を表示するには	70
フォルダーウィンドウでファイルを検索するには	71
条件を絞り込んでファイルを検索するには	72
画像ファイルのスライドショーを実行するには	73
ファイルの並べ替えをおこなうには	74
ファイルを印刷するには	75
ファイルを保存するには	76
ファイルを削除するには	77
ファイルやフォルダーを圧縮・展開するには	78
ファイルやフォルダーをメディアにコピーするには	79



Chapter 4 Windows 10のアプリを使いこなそう 81

ストアからWindows 10用のアプリをインストールしよう	82
Skypeでチャットを楽しむには	83
マップアプリを利用するには	84
マップアプリでルート案内を開始するには	85
マップアプリに手書きして距離を表示するには	86
カレンダーアプリでスケジュール管理をしよう	87
カレンダーの表示形式を変更しよう	88

電卓アプリで単位を変換するには	89
ペイント3Dで図形を描くには	90
ペイント3Dで色を塗るには	91
ペイント3Dのステッカーを利用するには	92
ペイント3Dで写真の一部を切り抜くには	93
Windows Ink機能を利用してみよう	95
ペンとWindows Inkの設定をするには	96
付箋アプリを利用するには	98
スケッチパッドを利用するには	99
画面スケッチで絵を描くには	101
ボイスレコーダーで録音するには	102
Snipping Toolで画面を切り抜くには	103
画面を拡大して表示するには	104
オンラインストレージを利用するには	105



Chapter 5 Mixed Reality / ゲームを楽しもう

Mixed Realityを開始する	108
Mixed Realityを楽しむには	112
Mixed Realityビューアーを使ってみよう	113
Xboxゲームを使うには	114
ゲームに関する設定をおこなうには	115
ゲームモードでゲームをもっと楽しむには	116



Chapter 6 写真・音楽・映像を楽しもう

デジタルカメラの写真を取り込むには	119
-------------------	-----

フォトアプリで写真を見てみよう	122
画像の明るさや色の調整をするには	123
画像の不要な部分をカットするには	126
フォトアプリで画像を連続して表示するには	127
フォトアプリで画像を印刷するには	128
画像をメールで送るには	129
Grooveミュージックアプリで音楽を楽しもう	130
アルバムをパソコンに取り込むには	131
お気に入りの曲を集めて再生リストを作成するには	132
ホームビデオからパソコンへ映像を読み込むには	133
写真を選んでオリジナルのビデオアルバムを作成するには	134
作成したビデオアルバムを編集するには	135
作成したビデオアルバムを動画ファイルとして保存するには	140



Chapter 7 インターネットを使いこなそう

Microsoft Edgeを起動してWebページを見るには	143
Webページの表示サイズを変更して見やすくするには	144
URLを入力してWebページを見るには	145
Webページを検索するには	146
過去に閲覧したWebページを表示するには	147
新しいタブでWebページを表示するには	148
開いているページをタブで表示するには	149
表示したタブを保存するには	150
気に入ったWebページをスタート画面に登録するには	151
お気に入りのWebページに登録するには	152

別のブラウザからお気に入りを読み込むには	153
Webページを印刷するには	154
ハブに登録されているWebページの閲覧履歴を削除する	155
閲覧履歴を残さずにインターネットを楽しむには	156
検索エンジンを変更するには	157
ダウンロードしたファイルの保存先を変更するには	158
Webページの文字を検索するには	159
Webページを読み上げるには	160
電子書籍の文字サイズを変更したり読み上げたりするには	161
拡張機能をダウンロードするには	162
Webページを瞬時に翻訳するには	163
スマートフォンで見ていたWebページをパソコンで見るには	164
起動時に表示するWebページを変更するには	167



Chapter 8 メールのやりとりを楽しもう

メールアプリを起動するには	169
アカウントを追加するには	170
電子メールを作成し送信するには	172
メッセージに署名を設定するには	173
ファイルを添付して送信するには	174
添付されたファイルを保存するには	175
メール画面の背景を変更するには	176
いらなくなったメールを削除するには	177
迷惑メールに移動するには	178
メールをフォルダーに整理するには	179

Peopleアプリで知り合いを編集しよう	180
Peopleを利用してメールを送信するには	182



Chapter 9 Windows10を自分の好みに設定しよう

タイルのサイズを変更するには	184
ライブタイルをオフにするには	185
タイルフォルダーにまとめるには	186
夜間モードで目に優しくするには	187
検索ボックスをアイコン化するには	188
タブレットモードに変更するには	189
タブレットモードの設定を変更するには	190
パソコンの設定を確認するには	191
デスクトップの背景を設定するには	193
デスクトップの背景にオリジナル画像を設定するには	194
デスクトップのデザインを変更するには	195
デスクトップにアプリのショートカットを作成するには	196
ディスプレイの解像度を変更するには	197
ディスプレイの文字を大きくするには	198
2台目のディスプレイを使うには	199
言語バーを表示するには	200
通知領域を変更するには	201
既定のアプリを設定するには	202
[簡単操作]を設定するには	203



Chapter 10 パソコンにつなげたり、設定を変更したりしよう 204

パソコンにプリンターを接続するには	205
USBメモリを使うには	206
パソコンの基本的な情報を表示するには	207
USBメモリなどのメディアを挿入したときの動作を指定するには	208
ストレージセンサーで空き容量を増やすには	209
再生するサウンドの音量を変更するには	210
パソコンの日付や時刻を修正するには	211



Chapter 11 セキュリティやユーザーを設定しよう 212

新しい通知を確認するには	213
プライバシーの設定を確認するには	214
ウイルスやスパイウェアからパソコンを守るには	215
パソコンの設定を他のパソコンでも使うには	216
新しいユーザーを追加するには	217
ユーザーを切り替えるには	218
アカウントの画像を変更するには	219
ユーザーアカウントの種類を変更するには	220
ロック画面を変更するには	221
パスワードを変更するには	222
Windows 10を最新の状態にするには	225
Wi-Fiネットワークに接続するには	226
ネットワークを確認するには	227
ホームグループを設定するには	228



Chapter 12 困ったときは 232

OneDriveで写真を他の人と共有するには	229
指紋や顔認証でサインインするには	230
トラブルが発生したときには	233
HPパソコンを管理するには	234
HPサポートページでドライバーをダウンロードする	235
HPのサポートページでよくある質問を探すには	236
サポートを受けるための準備をする	237
LINEサポートで問い合わせるには	238
電話で問い合わせるには	239
ハードディスクのクリーンアップをおこなうには	240
パソコンをできるだけ初期状態に戻すには	241
リカバリマネージャで購入時の状態に戻すには	243
リカバリメディアを作成してトラブルに備えるには	244

索引	246
----	-----

●キーボード各部の名称と主な機能



製品によってはないキーもあります。

番号	外観	名称	主な機能	本書での表記
1		半角／全角キー	文字入力の半角モードと全角モードを切り替えます。	半角／全角キー
2		文字キー	文字を入力するためのキーです。	Aキー(例)
3		Shift(シフト)キー	文字キーと同時に押すことで大文字・小文字の入力を切り替えます。また複数ファイルを選択するときなどにも使用します。	Shiftキー
4		Ctrl(コントロール)キー	文字キーと組み合わせてショートカットキー(※)を構成します。	Ctrlキー
5		fn(エフエヌ)キー	別のキーと組み合わせて押すと、特定の機能を実行します(右ページ下の注1参照)。	fnキー
6		Windowsキー	1回押すと[スタート]画面が表示され、2回押すとその前の状態に戻ります。	(Windows)キー
7		Alt(オルト)キー	メニュー項目をキーボードから操作できるようにします。またショートカットキー(※)にも使用されます。	Altキー
8		Space(スペース)キー	空白(スペース)を入力したり、かなを漢字に変換したりします。	(スペース)キー
9		Enter(エンター)キー	変換した文字を確定させて入力したり、改行を入力したりするほか、選択した項目を決定するときなどにも押します。	Enterキー
10		BackSpace(バックスペース)キー	カーソルより左側1文字を取り消します。	Backspaceキー

※ショートカットキー

2つ以上のキーを組み合わせ、よく使う操作を簡単に行うのがショートカットキーです。本書では「Ctrlキー＋Cキー」のように「+」を用いて表記します。これは「Ctrlキーを押しながらCキーを押す」という操作を表します。

多くのノートブック製品では、ファンクションキーの部分に輝度の調整などができる「アクションキーモード」があります。

番号	外観	主な機能
11		「Windows 10でヘルプを表示する方法」のWebページを表示します。
12		このキーを押したままにすると、画面輝度が一定の割合で徐々に下がります。
13		このキーを押したままにすると、画面輝度が一定の割合で徐々に上がります。
14		システムに接続されているディスプレイ間で画面を切り替えます。
15		キーボードのバックライトをオンまたはオフにします(一部の製品のみ。バッテリー電源を節約するには、この機能をオフにします)。
16		スピーカーの音をミュート(消音)したり元に戻したりします。
17		このキーを押したままにすると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に下がります。
18		このキーを押したままにすると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に上がります。
19		オーディオの前のトラック、または動画の前のチャプターを再生します。
20		オーディオまたは動画の再生を開始、一時停止、または再開します。
21		オーディオの次のトラックまたは動画の次のチャプターを再生します。
22		機内モードおよび無線機能をオンまたはオフにします(無線接続をするには、事前にWi-Fiネットワークがセットアップされている必要があります)。

注1) 標準的なファンクションキーとして使用するには、fnキーを押しながら上記のキーを押してください。

注2) fnキーを押さずに標準的なファンクションキーとして使用するには、P.236を参照してHPサポートページにアクセスし、「アクションキーモード」もしくは「Action Keys Mode」で検索してください。

Chapter 1

HPパソコンの基本

- HPパソコンの各部の名前を
チェックしよう
- Windows 10の2つのモード
- HPパソコンの操作を覚えよう ほか



Chapter 1 HPパソコンの基本

HPパソコンの各部の名前を チェックしよう

●デスクトップ型



デスクトップ型は本体とディスプレイが分離しているのが特徴です

- ①本体
パソコンを動かすための様々なプログラムやデータが格納されている
- ②ディスプレイ
作業状態を画面に表示する
- ③キーボード
文字入力などを操作する
- ④マウス
画面上のポインターの操作をする




※機種によって各部の位置が違う場合や、そのパーツが装備されていない場合があります。

●オールインワン型



オールインワン型は本体とディスプレイが一体になっているのが大きな特徴です

- ①ディスプレイ
通常のディスプレイ以外にもタッチスクリーン型などがある
- ②キーボード
文字入力などを操作する
- ③マウス
画面上のポインターの操作をする

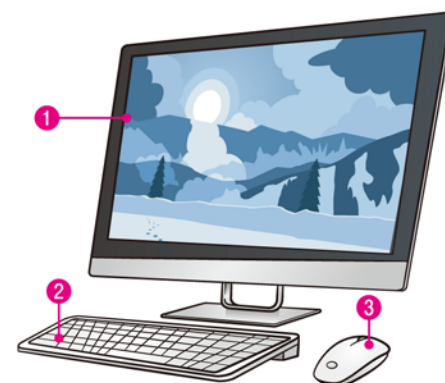


※機種によって各部の位置が違う場合や、そのパーツが装備されていない場合があります。



●ノートブック型/コンバーチブル型

★ ノートブック型は、本体、ディスプレイ、キーボードが一体になっているのが特徴です。ディスプレイが360度回転するタイプもあります

- ①ディスプレイ
作業状態を画面に表示する
- ②キーボード
文字入力などを操作する
- ③タッチパッド
画面上的ポインターの操作をする

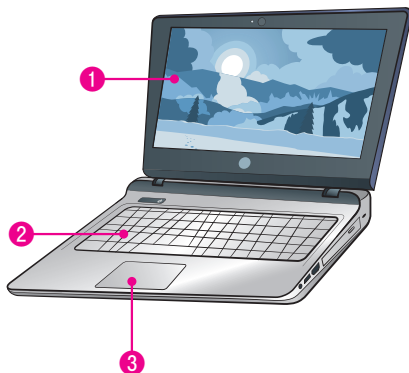


※機種によって各部の位置が違う場合や、そのパーツが装備されていない場合があります。

●タブレット型

★ キーボードがなく指先でのタッチやペンでの操作をおこなうタイプと、専用のキーボードドックの取り外しが可能で、用途に応じてタブレットとノートブックの2つの使い分けができるタイプがあります

- ①ディスプレイ
作業状態を画面に表示する
- ②キーボードドック
キーボードとタッチパッドと各種ポートがある

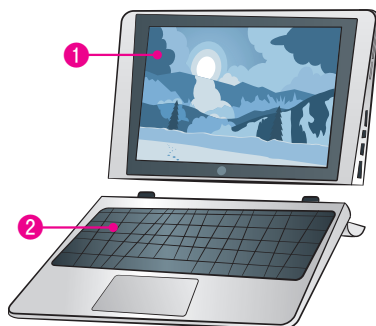

※機種によって各部の位置が違う場合や、そのパーツが装備されていない場合があります。

★ パソコンに電源を入れて使用できる状態にする



Point


デスクトップ型やオールインワン型のパソコンの電源スイッチの位置はパソコンごとに異なります。本体背面や上面、底面などを確認しましょう。

- ①電源スイッチをオンにする



ミニナビ ノートブック型パソコンの場合

ノートブック型パソコンの電源スイッチはキーボードの前面や側面にあります。ディスプレイ部分を開いて①、電源スイッチをオンにしましょう②。

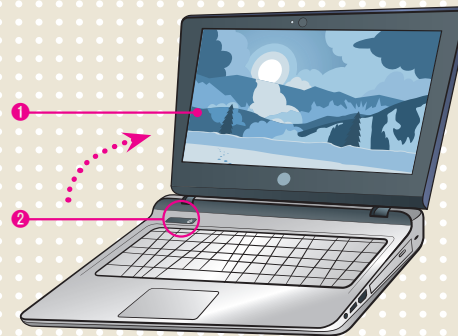




Chapter 1 HPパソコンの基本

Windows 10の2つのモード

- 2 ロック画面が表示される
- 3 画面をクリック

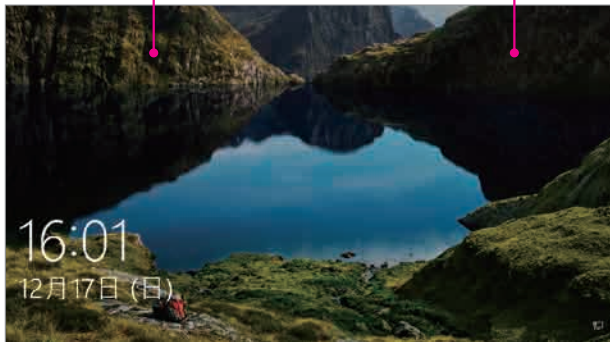

Point


「タブレットモード」の場合は下から上に向けて指で画面をなぞる「スワイプ」の操作でサインイン画面が表示されます。

- 4 サインイン画面が表示される
- 5 パスワードを入力して、Eキーを押す



Point

「サインイン」とは、パスワードを入力して、パソコンを操作可能にすることです。「ログイン」とも言います。

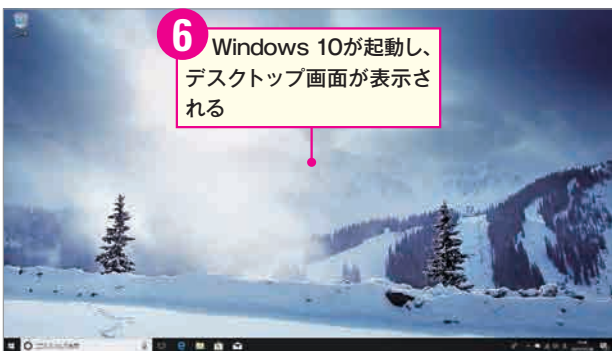

- 6 Windows 10が起動し、デスクトップ画面が表示される


●パソコンのマウスのクリック操作に適した「デスクトップモード」

- 1 ごみ箱のアイコン（パソコンの機種によってはその他のファイルのアイコン）が表示される
- 2 機能のほとんどはスタートボタンををクリックして表示されるスタートメニューにまとめられている




●ディスプレイのタッチ操作に適した「タブレットモード」

- 1 アプリのタイトルが全画面で表示される。モードの変更はP.189参照

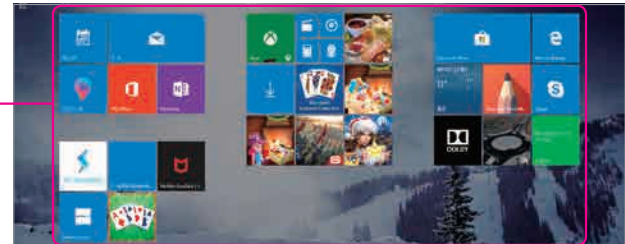

ミニナビ エディションを確認するには

Windows 10には、タブレット端末などに向けたWindows 10 Mobile、個人ユーザー向けのWindows 10 Home、ビジネスユーザー向けのWindows 10 Pro、大規模企業向けに提供されるEnterprise、教育機関向けのEducationなどのエディションも準備されています。スタートボタンを右クリックして①、[システム]を選択すると②、インストールされているエディションを確認できます③。

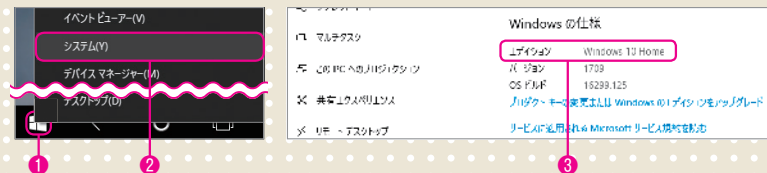



Chapter 1 HPパソコンの基本


HPパソコンを終了するには

●終了

★ 終了することを「シャットダウン」と呼ぶ。起動中のアプリはすべて終了する

Point

ディスプレイの電源は自動的にオフにならない場合もあるので、確認しましょう。



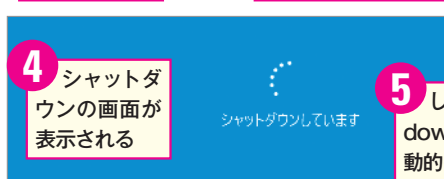


Point

スタートボタンを右クリックして、[シャットダウン]または[サインアウト]を選択し、[シャットダウン]をクリックしても同様です。

●スリープモード

★ スリープモードにすると、パソコンを低電力状態にできる

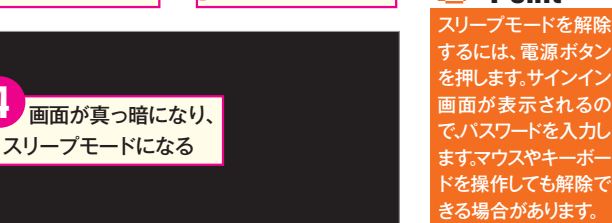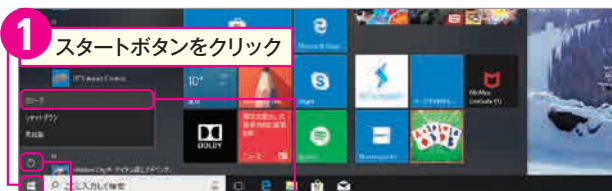

Point

スリープモードを解除するには、電源ボタンを押します。サインイン画面が表示されるので、パスワードを入力します。マウスやキーボードを操作しても解除できる場合があります。




Chapter 1 HPパソコンの基本

HPパソコンの操作を覚えよう

●マウスの基本操作

1 マウスを動かすと、画面上のポインター（白い矢印）も動く



2 ポインターを移動して、[ごみ箱]アイコンに合わせる

3 マウス（タッチパッド）の左ボタンを押すことを「クリック」




4 [ごみ箱]アイコンをクリック

5 対象が選択された


6 マウス（タッチパッド）の左ボタンをすばやく2回押すことを「ダブルクリック」

7 [ごみ箱]アイコンをダブルクリック

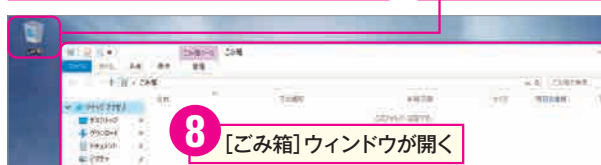

8 [ごみ箱]ウィンドウが開く


9 マウスの左ボタンを押しながら移動先で指を離すことを「ドラッグ&ドロップ」

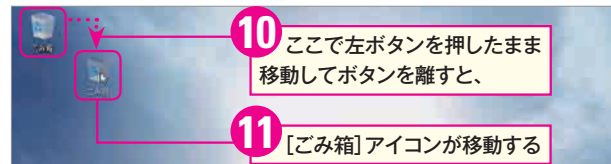

10 ここで左ボタンを押したまま移動してボタンを離すと、

11 [ごみ箱]アイコンが移動する

12 アイコンでマウスの右ボタンをクリックすることを「右クリック」

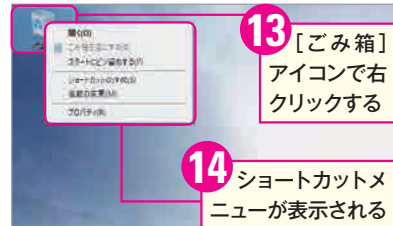

13 [ごみ箱]アイコンで右クリックする

14 ショートカットメニューが表示される

Point

ダブルクリックのコツはマウス（タッチパッド）の左ボタンを「すばやく」「続けて」2回押すことです。押す時間が長すぎたり、間隔が空きすぎたりすると、うまくいきません。

Point

ショートカットメニューとは、選択した対象に関連した操作のメニューが表示される機能です。対象によって表示されるメニューは異なります。

●指のタッチ操作


タッチ操作は、タッチ対応ディスプレイ搭載モデルのみ利用できる機能

1 マウスの左ボタンをクリックする操作は「タップ」と言います


3 右クリックの操作は「長押し」と言います

5 画面をスクロールする操作は「スライド」と言います


7 画面を軽く払うような操作は「スワイプ」と言います

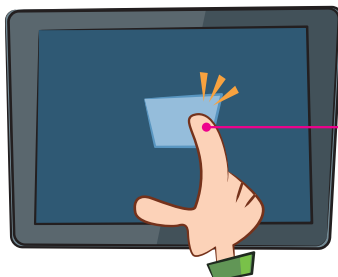


2 1本の指で画面をタッチ

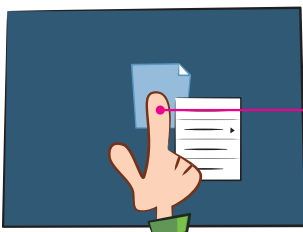

4 1本の指で画面をタッチし、そのまま押し続ける

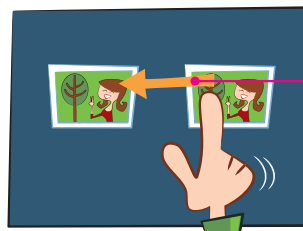


6 指で画面をタッチし、同じ方向に動かす

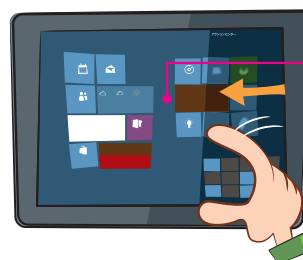

8 指で画面をタッチし、同じ方向に少しだけ動かす

9 写真や書類などを回転させる場合

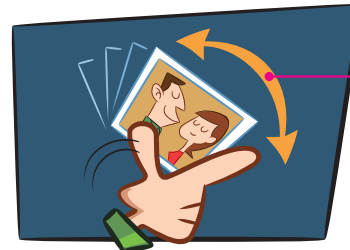


10 2本の指で画面をタッチして、時計回りまたは反時計回りに動かす

11 写真や画面を縮小する操作は「ピンチ」と言います



12 2本の指で画面をタッチし、それらの指を近づけていく

13 写真や画面を拡大する操作は「ストレッチ」と言います

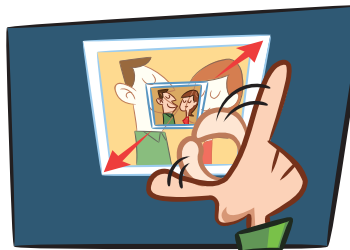

14 2本の指で画面をタッチし、それらの指を離していく

ミニナビ ペンでも入力できる

タッチ操作対応ディスプレイ搭載モデルは、対応したペンでも入力できます。付箋にメモをしたり、スケッチしたりできる「Windows Ink機能」の解説はP.95 参照。

