



HP ユーザーガイド

HP Color LaserJet

Managed MFP E786dn

Windows 用プリンタードライバーインストール手順

Rev.2



目次

1. HP Universal Printer Driver のダウンロード	3
2. UPD (トラディショナルモード) のインストール	5



1. HP Universal Printer Driver のダウンロード

パソコンから製品に印刷するためのドライバーとして、HP Universal Printer Driver を使用します。
HP Universal Printer Driver は HP サポート Web サイトからダウンロードします。

1.1. 下記の URL にアクセスします。

<https://support.hp.com/jp-ja/drivers/printers>

(Web 検索から **HP サポート** -> **ソフトウェアドライバー** -> **プリンター** でも表示できます。)

1.2. 製品名入力ボックスに **E786dn** と入力し、パソコンの **[Enter]** キーを押します。



1.3. 選択されているオペレーティングシステムを確認します。違っていたら、**別の OS を選択する** をクリックして、変更します。





1.4.UPD は以下の 2 種類のプリンター言語用ドライバーがあり、それぞれ 64 ビット版を提供しております。

- PCL6 (64 ビット版)
- PostScript (64 ビット版)

通常は弊社開発言語である PCL6 版を推奨しております。

- (1) ドライバー - 汎用プリンタードライバー をクリックします。
- (2) Windows PCL6 (64 ビット)用 HP ユニバーサルプリントドライバー のダウンロード をクリックし、パソコンにダウンロードします。

	バージョン	ファイルサイズ	リリース日		
+	Windows PCL6 (64ビット)用HPユニバーサルプリントドライバー	v7.3.0.25919	21.0 MB	2024年11月18日	ダウンロード
+	Windows PostScript (64ビット)用HPユニバーサルプリントドライバー	v7.3.0.25919	22.1 MB	2024年11月18日	ダウンロード



2. UPD (トラディショナルモード) のインストール


製品の電源が ON になっていて、ネットワークの設定が完了していることを確認して下さい。

2.1. 製品の IP アドレスを確認します。

2.1.1. コントロールパネルのホーム画面で、**i** アイコンをタッチします。



2.1.2. **Ethernet** をタッチします。

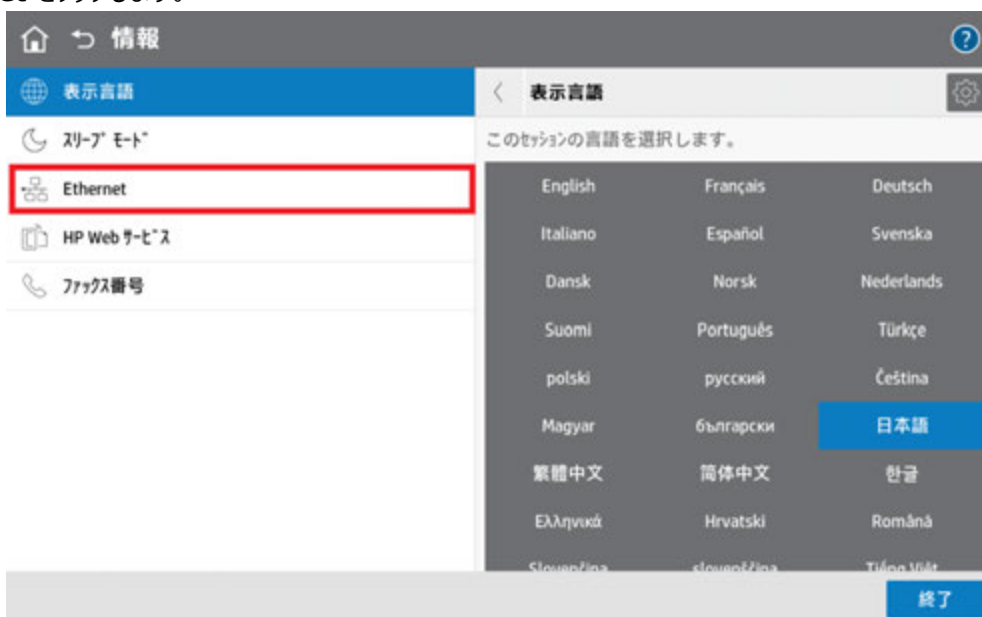




2.1.3.ホスト名と IP アドレス を（下の表に）記録しておきます。

ホスト名	
IP アドレス	




2.2.ドライバーファイルは、ZIP 形式でダウンロードされますから、解凍した後、**install.exe** をダブルクリックして、インストールを開始します。

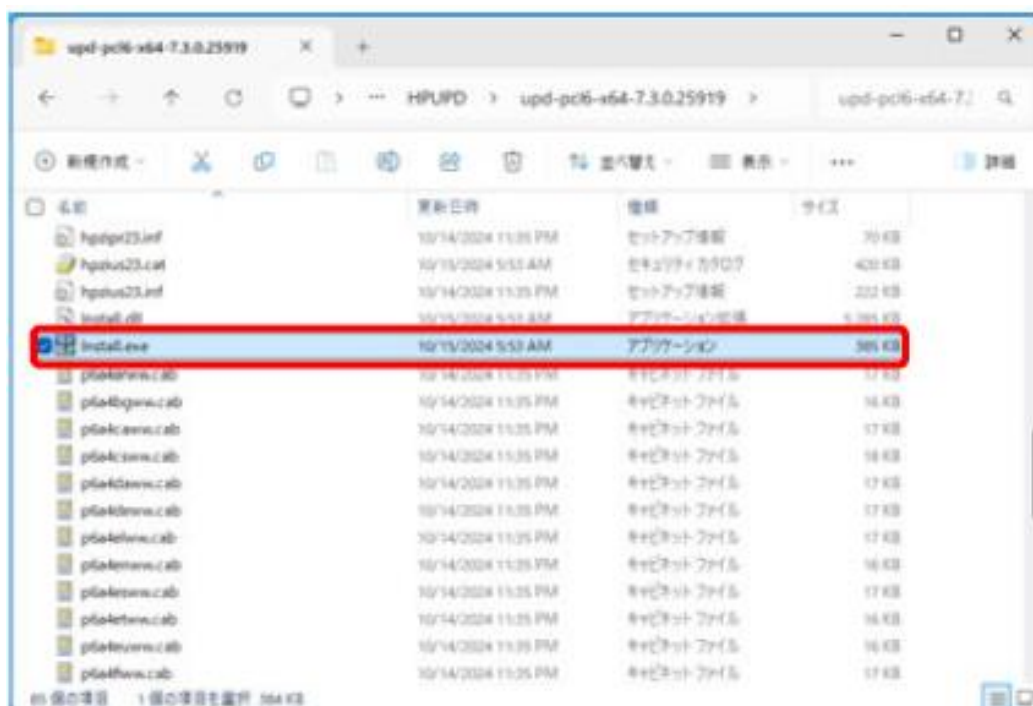

2.3.インストーラが起動します。**はい** をクリックします。



2.4.トラディショナルモード をクリックし、**次へ** をクリックします。

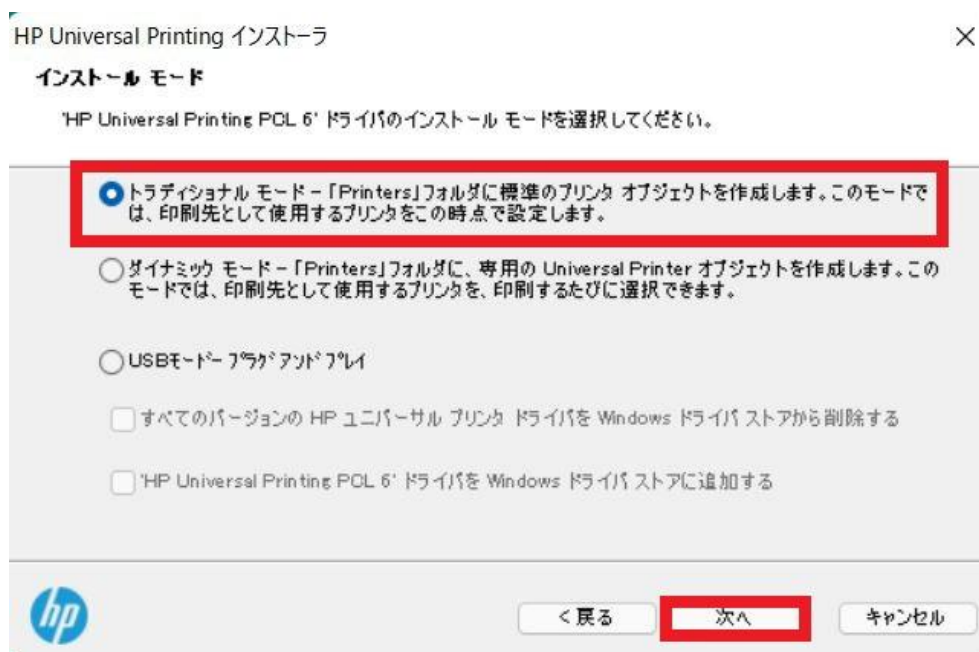



2.5.ローカルプリンタまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する をクリックし、次へ をクリックします。

← プリンターの追加

その他のオプションでプリンターを検索

少し古いプリンターを検索する(R)

共有プリンターを名前で選択する(S)

参照(R)...

例: \\<コンピューター名>\\<プリンター名> または
http://<コンピューター名>/printers/<プリンター名>/.printer

IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する(I)

Bluetooth, ワイヤレス, またはネットワーク検出可能プリンターを追加する(L)

ローカル プリンターまたはネットワーク プリンターを手動設定で追加する(O)

次へ(N) キャンセル

2.6.新しいポートの作成 をクリックし、プルダウンリストで Standard TCP/IP Port をクリックします。

← プリンターの追加

プリンター ポートの選択

プリンター ポートによってコンピューターがプリンターと情報を交換できるようになります。

既存のポートを使用(U):

LPT1: (プリンター ポート)

新しいポートの作成(C):

ポートの種類:

HP Universal Print Monitor

HP Universal Print Monitor

Standard TCP/IP Port

次へ(N) キャンセル



2.7. **次へ** をクリックします。

← プリンターの追加

プリンター ポートの選択

プリンター ポートによってコンピューターがプリンターと情報を交換できるようになります。

既存のポートを使用(U): LPT1: (プリンター ポート)

新しいポートの作成(C):

ポートの種類: Standard TCP/IP Port

次へ(N) キャンセル

2.8. **ホスト名または IP アドレス** に手元に記録しておいた IP アドレスを入力し、**プリンターを照会して、使用するプリンタードライバーを自動的に選択する** の **チェックを外し**、**次へ** をクリックします。

← プリンターの追加

ホスト名または IP アドレスを入力します

デバイスの種類(T): TCP/IP デバイス

ホスト名または IP アドレス(A): 192.168.2.10

ポート名(P): 192.168.2.10

プリンターを照会して、使用するプリンタードライバーを自動的に選択する(Q)

自動検出によって WSD プリンターと TCP/IP プリンターが検出されます。
IPP プリンターを検索するには、ドロップダウン ボックスから IPP を選択してください

次へ(N) キャンセル



2.9.HP Universal Printing PCL 6 (vX.X.X) と表示されているオプションをクリックし、**次へ** をクリックします。

※「HP Universal Printing PCL 6」と「HP Universal Printing PCL 6(vX.X.X)」は、
どちらを選択しても機能的な違いはありません。

「HP Universal Printing PCL 6(vX.X.X)」を選択した場合は、
バージョン番号が異なる HP Universal Printing PCL 6 を混在させることができます。



2.10.プリンター名を変更する場合は、**プリンター名** 入力ボックス内の名前を変更します。**次へ** をクリックします。





2.11. 必要に応じて共有設定を行います。

ここでは、**このプリンターを共有しない** をクリックし、**次へ** をクリックする場合を記載します。

← プリンターの追加

プリンター共有

このプリンターを共有するには、共有名を作成する必要があります。推奨されている名前を使用するか、または新しく名前を入力してください。共有名はほかのネットワーク ユーザーによって参照されます。

このプリンターを共有しない(O)

このプリンターを共有して、ネットワークのほかのコンピューターから検索および使用できるようにする(S)

共有名(H): HP Universal Printing PCL 6 (v7.1.0)

場所(L):

コメント(C):

次へ(N) キャンセル

2.12. **テストページの印刷** をクリックし、テストページが印刷されたのを確認後、**完了** をクリックします。

← プリンターの追加

HP Universal Printing PCL 6 (v7.1.0) が正常に追加されました

プリンターが正しく動作していることを確認したり、プリンターのトラブルシューティング情報を表示したりするには、テストページを印刷してください。

テストページの印刷(P)

完了(F) キャンセル



2.13. **終了** をクリックします。



2.14. 「データ収集に関する通知と設定」画面が表示されますので、自動的にデータを収集されることに対して、**同意する / 同意しない** のどちらか、ユーザーにとって適切な方をクリックします。



