



HP ユーザーガイド

HP Color LaserJet

Managed MFP E786dn

PC FAX ドライバーインストール手順と FAX 送信

Rev.2



目次

1. HP Universal Fax Driver のダウンロード	3
2. HP Universal Fax Driver のインストールと設定	5
3. 個別 Fax 送信キューの事前作成	9
4. Fax 送信	11
5. FAQ.....	16



1. HP Universal Fax Driver のダウンロード

HP Universal Fax Driver をご利用頂くと、パソコンから本製品を経由して、Fax 送信することができます。製品は、あらかじめ Fax 送信できるようにセットアップされている必要があります。また、HP Universal Fax Driver がサポートしている用紙サイズは、A4, A5, JIS B5, Letter, Ledger, Executive になります (A3 や JIS B4 はサポートされておられませんのでご注意ください) 製品とパソコンは、同一のネットワークにある必要があります。

1.1. 下記の URL にアクセスします。

<https://support.hp.com/jp-ja/drivers/printers>

(Web 検索から **HP サポート** -> **ソフトウェアドライバー** -> **プリンター** でも表示できます。)

1.2. 製品名入力ボックスに **E786dn** と入力し、パソコンの **[Enter]** キーを押します。



1.3. 選択されているオペレーティングシステムを確認します。違っていたら、**別の OS を選択する** をクリックして、変更します。





1.4. ドライバー - ユニバーサルファックスドライバー をクリックします。

以下からソフトウェアとドライバーを選択してください。

- すべてのソフトウェアおよびドライバー
- アップデート (1)
- インストールソフトウェアおよびドライバー印刷、スキャン、最新機能、およびソリューションが含まれます (1)
- ソフトウェア-Smart Universal Print Driver (1)
- ドライバー-Smart Universal Print Driver (5)
- ドライバー-ユニバーサルファックスドライバー (2)**
- ドライバー-ユニバーサルスキャンドライバー (2)
- ドライバー-汎用プリントドライバー (2)
- ファームウェア-プリンターを最新の修正で更新します (1)
- ユーティリティ-汎用プリントドライバー (1)

1.5. Universal Fax Driver は以下の 2 種類があります。

(1) Windows 用 HP ユニバーサル ファックスドライバー

(インストーラー付きのパッケージ : UFD_JEDI_XXXXX-HPUFDDriver.exe)

- ・パソコン用パッケージ
- ・ダウンロードしたファイルを実行して、インストールウィザードに従って、インストールします。

(2) Windows 用 HP Universal ファックスドライバー - ドライバーのみ

(ファックスドライバーのみのパッケージ : UFD_JEDI_XXXXX-HPUFD_Driver_Files.exe)

- ・Windows Server 用パッケージ
- ・ダウンロードしたファイルを実行すると、フォルダ (例、C:¥HPUFD_Driver_Files) に解凍されます。
Windows の [プリンターとスキャナー] → [プリンターとスキャナーの追加] のインストールウィザードに従って、インストールします。

ここでは、**Windows 用 HP ユニバーサル ファックスドライバー** をダウンロードします。

ダウンロード をクリックします。

以下からソフトウェアとドライバーを選択してください。

- すべてのソフトウェアおよびドライバー
- アップデート (1)
- インストールソフトウェアおよびドライバー印刷、スキャン、最新機能、およびソリューションが含まれます (1)
- ソフトウェア-Smart Universal Print Driver (1)
- ドライバー-Smart Universal Print Driver (5)
- ドライバー-ユニバーサルファックスドライバー (2)

	バージョン	ファイルサイズ	リリース日	
Windows 用 HP ユニバーサル ファックスドライバー	7.1.122	16.5 MB	2024年12月5日	ダウンロード
Windows 用 HP Universal ファックスドライバー - ドライバーのみ	7.1.122	8.8 MB	2024年12月5日	ダウンロード

- ドライバー-ユニバーサルスキャンドライバー (2)
- ドライバー-汎用プリントドライバー (2)
- ファームウェア-プリンターを最新の修正で更新します (1)
- ユーティリティ-汎用プリントドライバー (1)




2. HP Universal Fax Driver のインストールと設定


2.1. 製品の電源が ON で、ネットワークの設定が完了していることを確認して下さい。

2.2. 製品の IP アドレスと ホスト名 を確認して、手元に記録しておきます。

2.2.1. コントロールパネルのホーム画面で、**i** アイコンをタッチします。

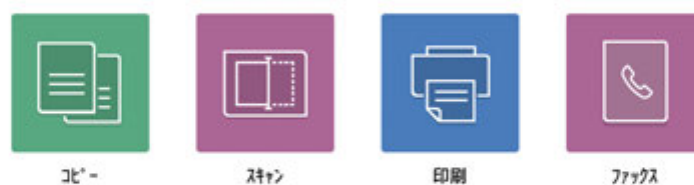

2.2.2. **Ethernet** をタッチします。

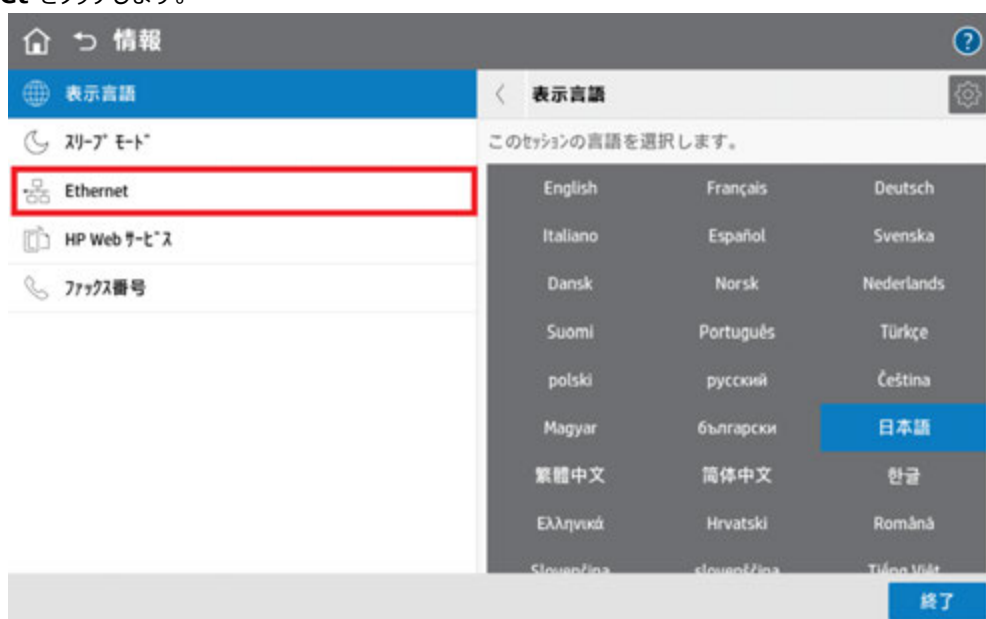



2.2.3.ホスト名とIPアドレスを（下の表に）記録しておきます。


ホスト名	
IPアドレス	




2.3.ダウンロードしたインストーラー付きの **.exe ファイル** をダブルクリックし、インストール開始します。

名前	更新日時	種類	サイズ
UFD_JEDI_PHASE7.1-7.1.122-HPUFDDriver.exe	2025/06/25 13:20	アプリケーション	16,908 KB

2.4.インストーラーが起動します。**次へ** をクリックします。

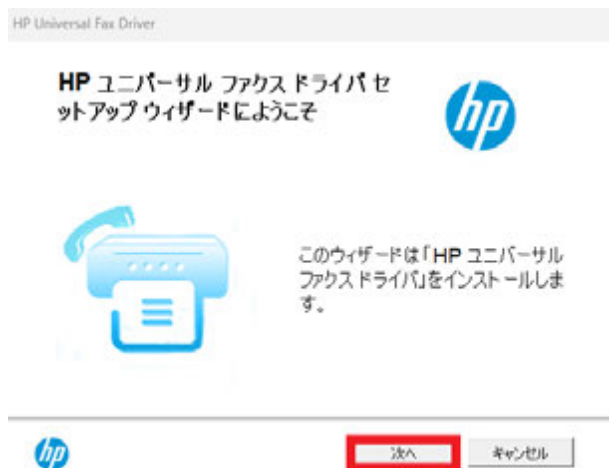

2.5.使用許諾を確認の上、**インストールの合意事項とデフォルト設定を確認し、承諾しました** にチェックを入れ、**インストール** をクリックします。

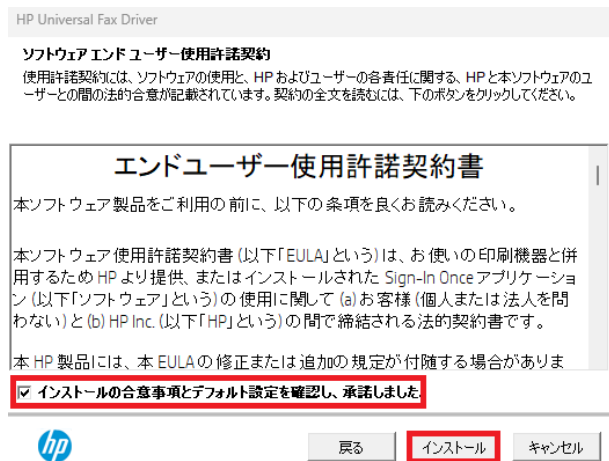

2.6.インストールが完了しましたら、**完了** をクリックします。




2.7.Windows PC 上の左下部で、
(1)スタート をクリックします。
(2)表示された画面で、**設定** をクリックします。



2.8. 設定のホーム画面で、

- (1)画面左側で **Bluetooth とデバイス** をクリックします。
- (2)新たに表示された画面右側で、**プリンターとスキャナー** をクリックします。

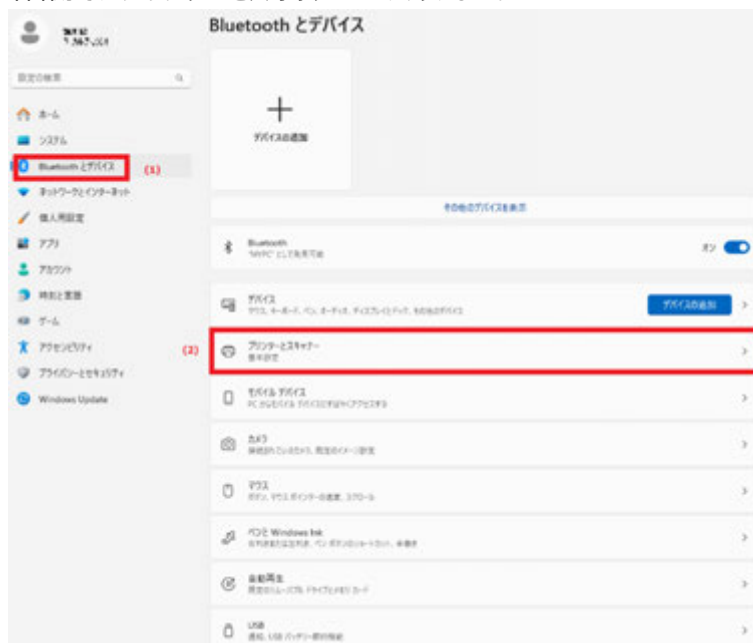

2.9. HP Universal Fax Driver が追加されたことを確認します。



3. 個別 Fax 送信キューの事前作成

事前に個別の Fax キューを作成しておく、パソコンからの Fax 送信が簡単になります。


3.1. ドライバーをインストール後、パソコンデスクトップ上に HP というフォルダが作成されますので、展開していくと **HP ファクス送信** があります。それをダブルクリックし、ソフトウェアを立ち上げます。

名前	更新日時	種類	サイズ
HP ファクス送信	2025/06/25 13:39	ショートカット	2 KB

3.2. **プリンタのアドレスの入力...** をクリックします。



3.3. 記録している製品のホスト名、または IP アドレスを入力し、**OK** をクリックします。

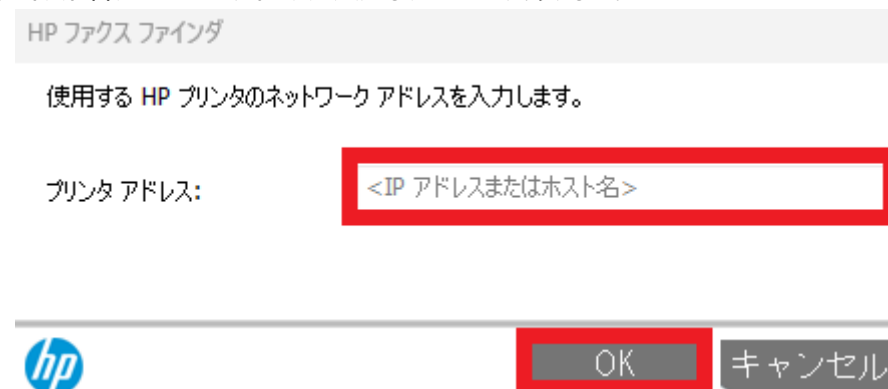



3.4. 検出されたデバイスを右クリックし、**インストール** をクリックします。




4. Fax 送信


4.1. Fax 送信したい文書を開き、アプリケーションの印刷メニューから、**HP Universal Fax Driver**

または先に [3. 個別 Fax 送信キューの事前作成](#) で作成した個別 Fax 送信キューを選択して、印刷を実行します。

この例では、HP Universal Fax Driver を選択した場合を記載します。

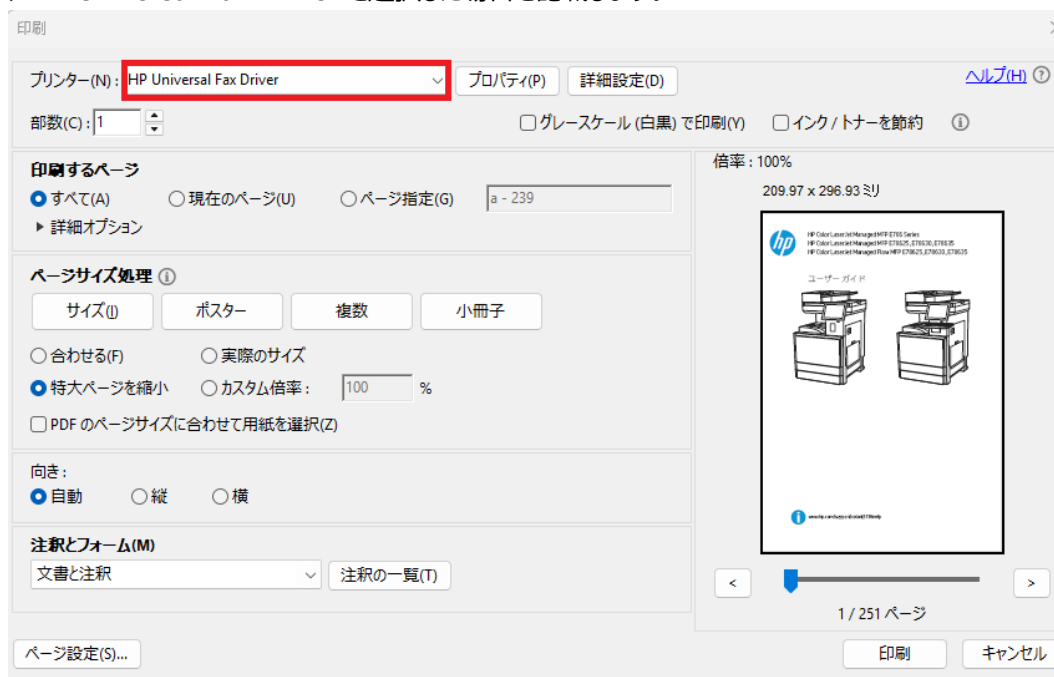

個別 Fax 送信キューを選択した場合には、[手順 4.6 に進みます。](#)

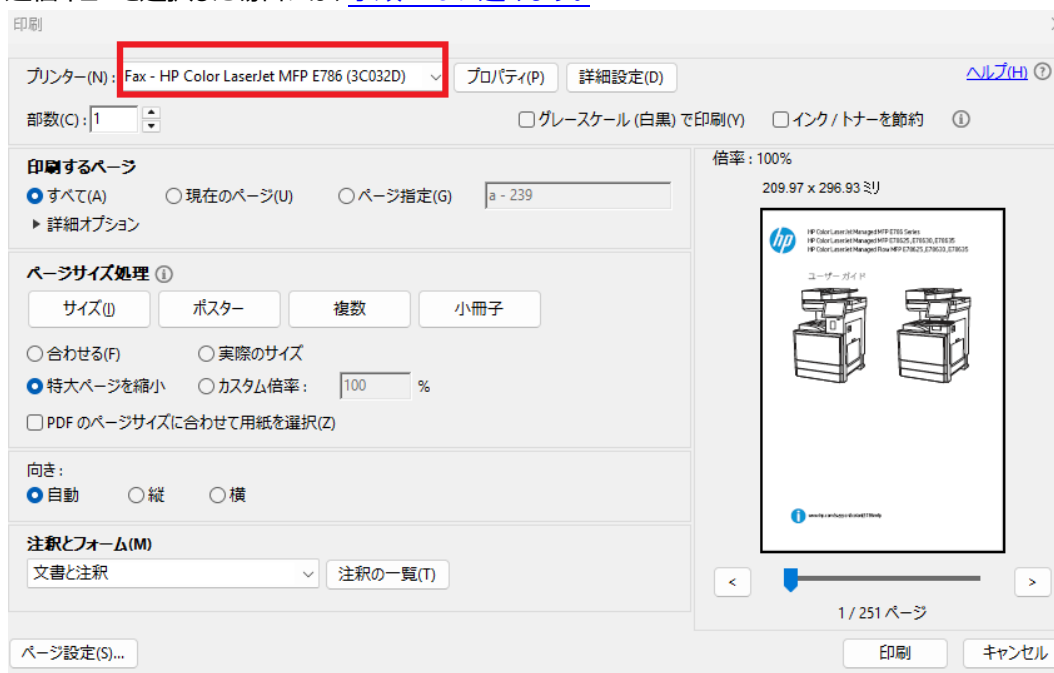




4.2. Fax 送信するファイルを開き（PDF ファイルの例を記載します）、印刷設定を実施後、**印刷** をクリックします。



4.3. プリンタのアドレスの入力... をクリックします。



4.4. 記録している製品のホスト名、または IP アドレスを入力し、**OK** をクリックします。

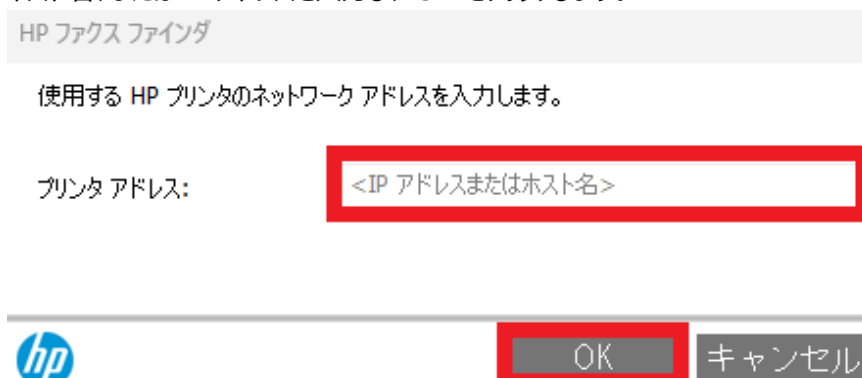




4.5.ファクス をクリックします。

このプリンタをプリンタと FAX フォルダに追加 にチェックを入れると、

(手順 2.9 を参照) Bluetooth とデバイス -> プリンタとデバイス 画面にこのプリンタ用のアイコンが追加されます。

必要に応じて、設定して下さい。

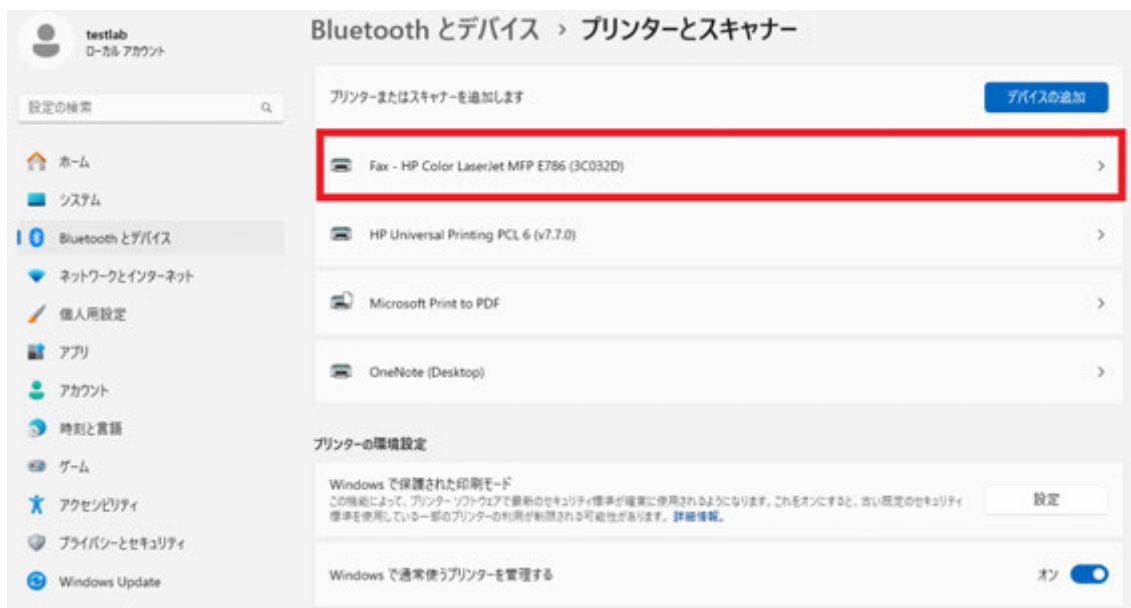


- 4.6.(1)送信先入力ボックスに、送信先の Fax 番号を入力します。
- (2)追加 をクリックします。





4.7.ファクス送信 をクリックします。ファクスが送信されます。

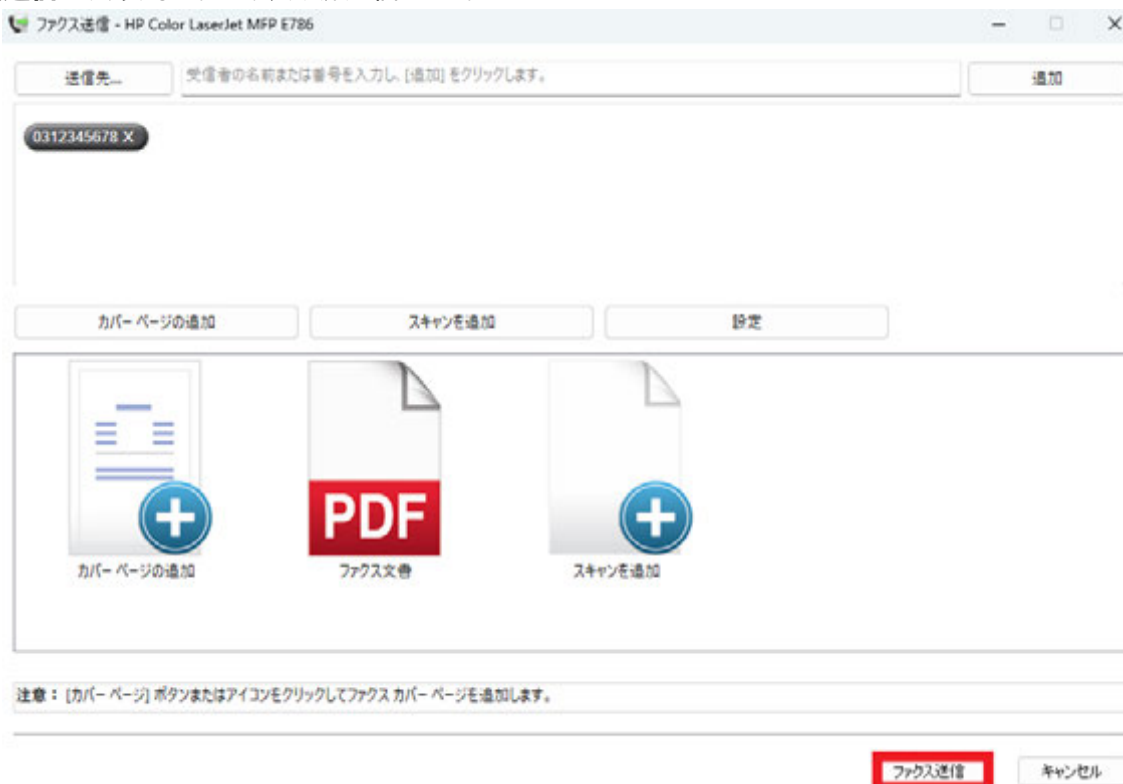

5. FAQ

Q1: Universal Fax Driver がサポートしている用紙サイズは？

A1: A4, A5, JIS B5, Letter, Ledger, Executive になります。A3 や JIS B4 はサポートされておりません。

Q2: 連絡先リストのようなものを作成することはできますか？

A2: **送信先...** をクリックすると、連絡先リストを作成することができます。



A2.1.(1) **名前** を入力します。

(2) **自宅用のファクス** 又は **ビジネス用ファクス** を入力します（この例では、**自宅用ファクス** に入力しています）。

(3) **連絡先に追加** をクリックします





A2.2.完了 をクリックします。

ファクス送信 - HP Color LaserJet MFP E786

連絡先の追加
名前、会社名、ファクス番号を入力し、[連絡先を追加] をクリックします。

名前	会社名	自宅用のファクス	ビジネス用のファクス
----	-----	----------	------------

連絡先を追加

連絡先
1 つまたは複数の連絡先を選択し、[完了] をクリックします。

インポート 削除 編集 連絡先の検索

名前	会社名	ファクス番号
<input type="checkbox"/> 日本太郎		0312345678

PC ファクスの連絡先

エクスポート **完了** キャンセル

