

コピー機能


片面コピーをする

片面に印刷されている原稿をコピーします。

※「自動検出」、「カラー」、「黒」のうち、デフォルトで設定されているいずれかでコピーされます。



- ADF給紙トレイを使用する場合は1ページ目が上向きになるように原稿をセットします。

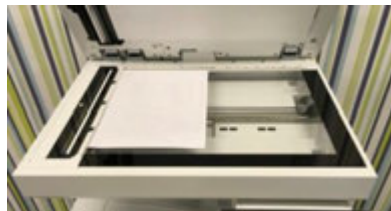

- スキャナーガラス台を使用する場合は原稿を下向きにセットします。



1. ADFまたはスキャナーガラスに原稿をセットします。
2. タッチパネルの右下の数字をタッチします。



3. コピーしたい部数を入力して、[OK]をタッチします。
4. 「コピー」をタッチします。




スキャン機能

スキャンして電子メールで送信する①

スキャンした画像のファイルを電子メールで送信します。



- ADF給紙トレイを使用する場合は1ページ目が上向きになるように原稿をセットします。

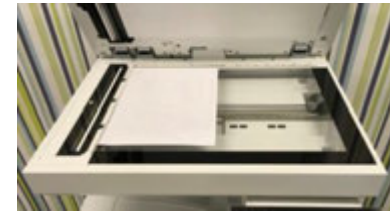

- スキャナーガラス台を使用する場合は原稿を下向きにセットします。



1. ADFまたはスキャナーガラスに原稿をセットします。
2. 「スキャン」アイコンをタッチします。



3. 「スキャンして電子メールで送信」アイコンをタッチします。




* 裏に続きます


スキャン機能

スキャンして電子メールで送信する②



4. 「宛先」入力ボックスをタッチします。

 をタッチして、登録されている宛先を選択することもできます。

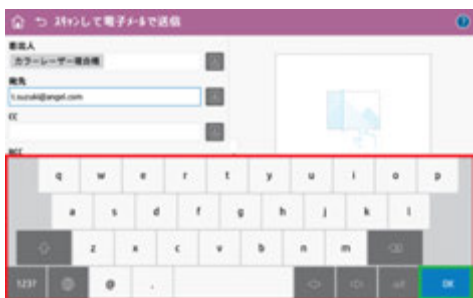

5. 宛先のメールアドレスを入力し、「OK」タッチします。



6. 必要に応じて、「CC」、「BCC」、「件名」、「ファイル名」、「メッセージ」の各入力ボックスをタッチして、入力 / 編集します。

スキャン機能

スキャンして電子メールで送信する③



7. 「送信」をタッチします。スキャンが開始されます。



8. 「以下は新しい連絡先です。これらの連絡先をローカルアドレスに追加しますか？」と表示されたら、追加する場合は「**選択した宛先を追加する**」を、追加しない場合は「**閉じる**」をタッチします。




9. 同じ操作をする場合は「**保持する**」を、そうでない場合は「**クリア**」をタッチします。

ファクス機能（オプション機能）



ファクスを送信する①

***ファクス機能はオプションです。**
ファクス機能を使用するには、ファクスアクセサリを別途購入し、プリンタ本体に装着する必要があります。

原稿をスキャンしてファクスを送信します。

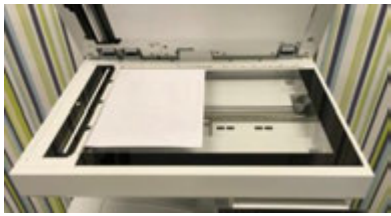

■ ADF給紙トレイを使用する場合は1ページ目が上向きになるように原稿をセットします。

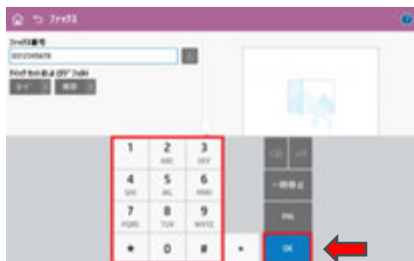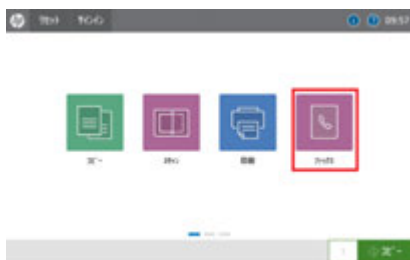

■ スキャナーガラス台を使用する場合は原稿を下向きにセットします。

1. ADFまたはスキャナーガラスに原稿をセットします。
2. 「ファクス」アイコンをタッチします。
3. 送信先のファクス番号を入力して、「OK」タッチします。

ファクス機能（オプション機能）

ファクスを送信する②



4. 「送信」をタッチすると、ファクスが開始されます。

メンテナンス

トナーカートリッジ交換手順①

注記：トナーカートリッジが空になると、メッセージがコントロールパネルに表示されます。

交換できるように、コントロールパネルに表示される指示に従ってカートリッジを取り外します。

注意：リリースの前に、トナーカートリッジを無理に引き出そうとしないでください。

1. トナーアクセスドアを開きます。




2. コントロールパネルに下図のメッセージが表示されますので、右下の「サプライ品」をタッチします。




3. 目的のカートリッジ（この例ではイエロー「Y」）の「取り外しボタン」をタッチします。




4. 自動でトナーカートリッジが少しだけ射出されますので、端をつかんでプリンタからまっすぐ引き出します。

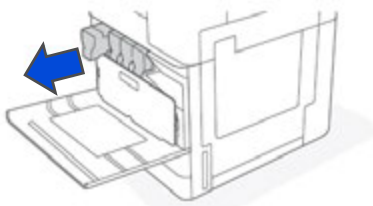

5. 新しいトナーカートリッジを開梱します。使用済みトナーカートリッジのリサイクル用に、梱包材はすべて保存してください。

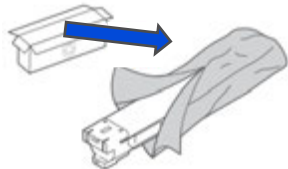


6. トナーカートリッジの両端を持ち、トナーが全体に均等に行き渡るように振ります。次にシールを剥がします。

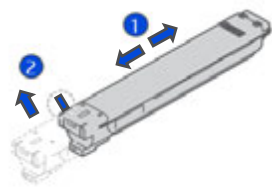


メンテナンス

トナーカートリッジ交換手順②

7. トナーカートリッジを本体スロットに合わせ、にプリンタに挿入します。

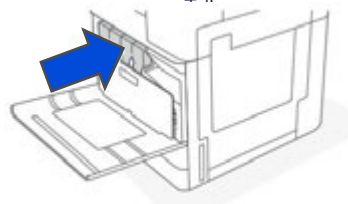

8. トナーアクセスドアを閉じます。

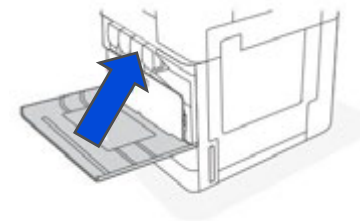

9. 新しいトナーカートリッジが入っていた箱に使用済みトナーカートリッジを入れます。リサイクルについては、同梱されているリサイクルガイドを参照してください。

www.hp.com/recycle にアクセスしてリサイクル出荷ラベルを印刷してください。

