



HP ユーザーガイド

HP Color LaserJet

Managed MFP E786dn

ネットワークフォルダにスキャン 設定手順

(WORKGROUP の場合)

Rev.2



目次

本書の概要	3
1. 事前確認.....	4
2. 共有フォルダの作成	7
3. スキャンファイルを共有フォルダに保存する設定	10
4. スキャンの動作の確認.....	15
5. トラブルシューティング	16



本書の概要

本機能は、製品でスキャンした画像を、同一のネットワーク接続されているパソコンの共有フォルダ（ネットワークフォルダ）へ、送信／保存する機能です。

製品とパソコンは、同一のネットワーク上にある必要があります。


本書は、お客様のネットワークが、Domain、または Active Directory を使用していないネットワークの場合について記載しています。お客様のネットワークが、Domain、または Active Directory を使用しているかどうかは、ネットワーク管理者にご確認下さい。

Domain、及び Active Directory を使用しているネットワークをご使用の場合は、ユーザーガイド『ネットワークフォルダにスキャン設定手順（Domain / Active Directory の場合）』をご参照下さい。

1. 事前確認

1.1. 製品のファームウェアバージョンを確認します。

1.1.1. 製品のコントロールパネル ホーム画面を左にスライドさせます。

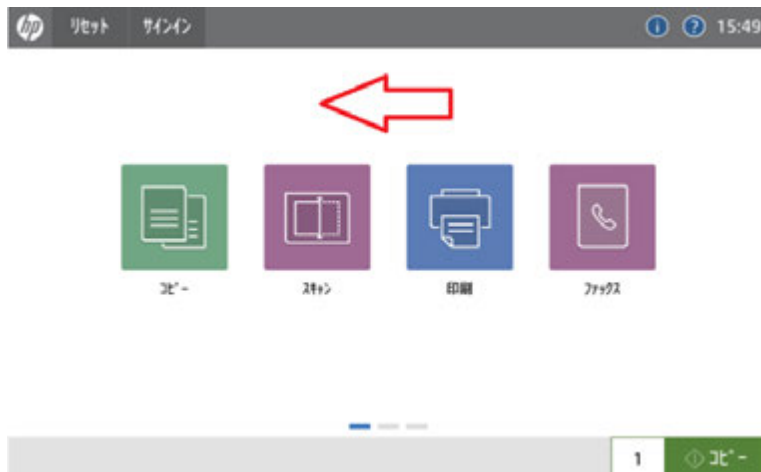

1.1.2. レポート をタッチします。




1.1.3. 設定/ステータスページ をタッチします。






1.1.4. プリンタ設定ページ タッチしてチェックを入れ、表示 アイコンをタッチします。

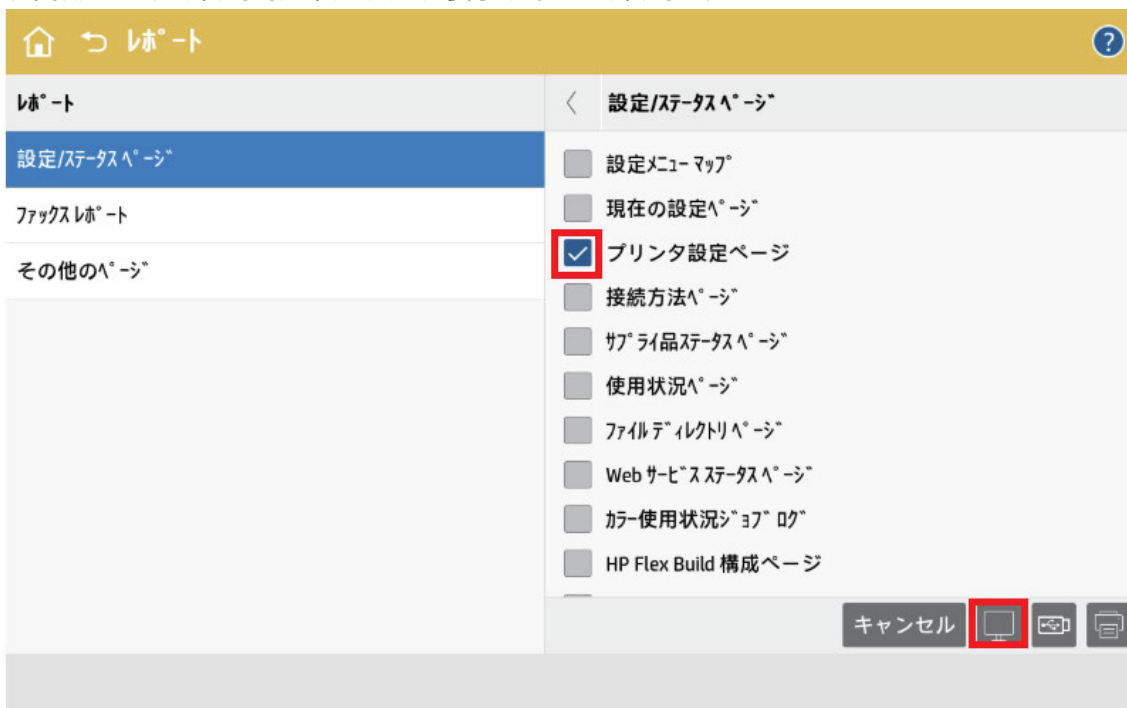

1.1.5. ファームウェアバンドルバージョン 項目の数値を確認し、4.10 以降であれば結構です。

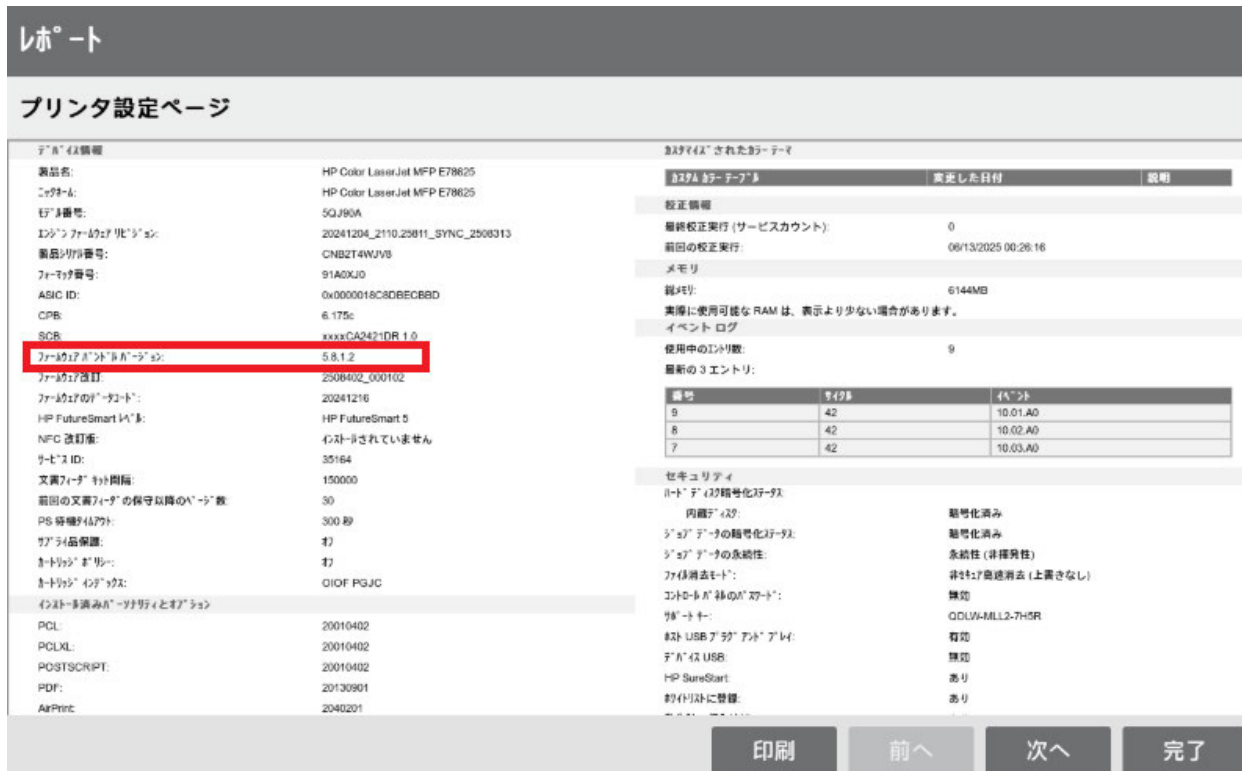

4.10 より前のバージョンであれば、ファームウェアをアップデートして下さい。

ファームウェアのアップデートの方法は、ユーザーガイド『ファームウェアアップデートの方法』をご参照下さい。



1.2.WINS 設定の確認

EWS [Embedded Web Server] (内蔵 Web サーバ) を表示します。

EWS (内蔵 Web サーバ) とは、製品に内蔵されている Web 管理ツールです。

製品の機能設定や、ステータスを確認することができます。

この機能を使用するには、製品とパソコンが同一のネットワークに接続されている必要があります。

EWS の表示方法は、ユーザーガイド『EWS の表示方法』をご参照下さい。

1.2.1.EWS 画面で、

(1)上部にあるメニューバーで、**ネットワークワーキング** をクリックします。

(2)新たに表示された左面で、**その他の設定** をクリックします。

The screenshot shows the EWS interface with the 'Network Working' menu item highlighted in red at the top right. The left sidebar shows 'Other Settings' highlighted in red. The main content area displays 'TCP/IP の設定' (TCP/IP Settings) with various configuration options for IPv4 and IPv6.

1.2.2 以下の 2 つの項目にチェックを入れ、**適用** をクリックします。

- WINS ポートを有効にする
- WINS 登録

The screenshot shows the 'Other Settings' page with the 'Enable WINS port' and 'WINS registration' checkboxes checked and highlighted with red boxes. The 'Apply' button is visible at the bottom right.

2. 共有フォルダの作成


以下の項目を調べ、記録しておきます。

項目	概略説明	例	お客様記入欄
コンピューター名	共有フォルダを作成するパソコンの名称 (製品名ではなく、お客様が設定した任意の名称のことです)	MyPC	
Windows ドメイン名	WORKGROUP 環境のため在りません	—	—
共有フォルダの URL	共有フォルダの場所を示すネットワークパス	¥¥MyPC¥netscan	
ユーザー名	共有フォルダを作成したパソコンのログインユーザー名 (設定されていない場合は空白)	hp	
パスワード	共有フォルダを作成したパソコンのログインパスワード (設定されていない場合は空白)	hp@pass1	

2.1. コンピューター名を調べます。


2.1.1. Windows PC 上の左下部で、

- (1) **スタート** をクリックします。
- (2) 表示された画面で、**設定** をクリックします。

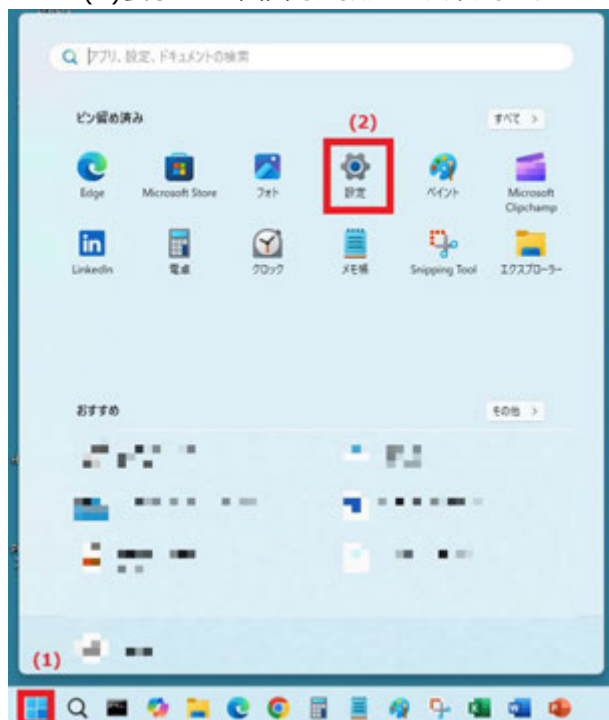


2.1.2. 表示された画面で、

- (1) 左面で、**システム** をクリックします。
- (2) 新たに表示された右面で、**バージョン情報** をクリックします。

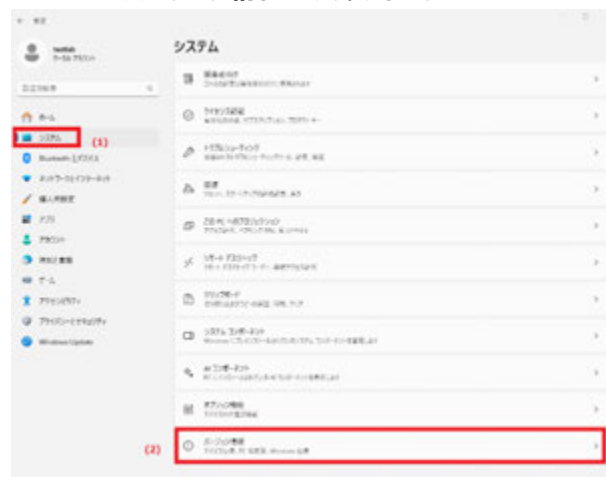

2.1.3.コンピューター名を確認し、手元に記録しておきます。

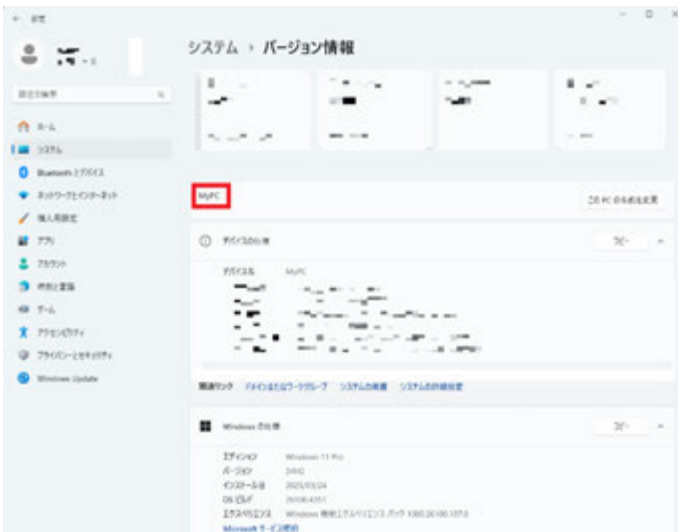

2.2. パソコン上の任意の場所に、


スキャンしたデータを保存するフォルダを作成します。

* フォルダを作成する場所はどこでも構いません。

但し、設定後にフォルダを違う場所に移動した場合は、これから記述する EWS(内蔵 Web サーバ) での [スキャンしネットワークフォルダに保存] 設定を変更する必要があります。

* フォルダ名は任意の名称で構いません。

但し、設定後にフォルダ名を変更した場合は、これから記述する EWS(内蔵 Web サーバ) での [スキャンしネットワークフォルダに保存] 設定を変更する必要があります。

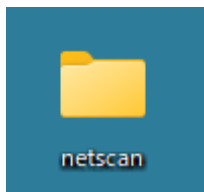

2.3.作成したフォルダを右クリックし、**プロパティ** をクリックします。

2.4.プロパティ画面で、

(1)**共有** をクリックします。

(2)**詳細な共有...** をクリックします。




2.5.(1) **このフォルダーを共有する** にチェックを入れます。

(2) **アクセス許可** をクリックします。



2.6. アクセス許可で、**変更** の **許可** にチェックを入れ、**OK** をクリックします。

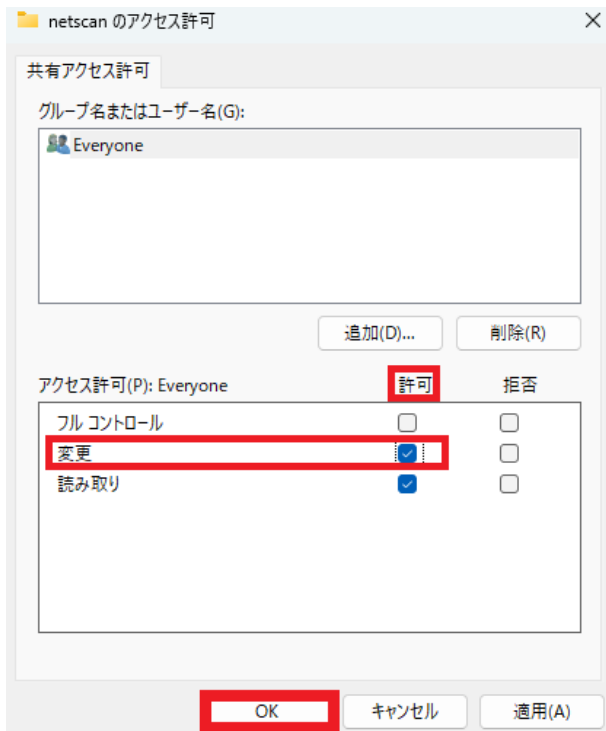

2.7 **OK** をクリックします。



2.8. ネットワーク パス を確認し、手元に記録しておきます。
(2) **閉じる** をクリックします。



2.9. パソコンのログイン時の **ユーザー名**、**パスワード** を手元に記録しておきます。

3. スキャンファイルを共有フォルダに保存する設定

3.1.EWS 画面で、

- (1)上部にあるメニューバーで、**スキャン/デジタル送信** をクリックします。
- (2)表示された左側画面で、**電子メールおよび [スキャンしてネットワークフォルダに保存]クイックセットアップウィザード** をクリックします。
- (3)[**スキャンしてネットワークフォルダに保存]クイックセットアップウィザード** をクリックします。



3.2.追加 をクリックします。





3.3. **クイックセットタイトル** に（任意の）クイックセット名を入力し、**次へ** をクリックします。

（ここでは、「スキャンしてネットワークフォルダに保存」と入力します。）

情報 一般 コピー/印刷 **スキャン/デジタル送信** ファクス リモート製品 トラブルシューティング セキュリティ HP WebOS ネットワーキング

【スキャンして電子メールで送信】設定
デジタル送信 アプリケーション
タイプ設定

【スキャンしてネットワークフォルダに保存】設定
デジタル送信 アプリケーション
タイプ設定

【スキャンして SharePoint® に保存】設定

【スキャンして USB ドライブに保存】設定

Scan+ セットアップ
透かし
スロー
連絡先
ユーザー設定
電子メールおよび【スキャンしてネットワークフォルダに保存】タイプ設定
デジタル送信サービスの設定

【ネットワークフォルダに送信】のセットアップ

フォルダタイプ設定の追加

各タイプ設定を左側画面が、またはタイプ設定アプリケーション内のいずれかに置くことができます。この画面が幕上でタイプ設定を分かりやすくするため、各タイプ設定にはタイプ名と説明を設定してください。

タイプ設定タイプ名*
スキャンしてネットワークフォルダに保存

タイプ設定の説明:

次へ キャンセル

3.4. 次のスキャン保存先フォルダ情報を入力します。

- (1) **UNC フォルダパス** : 記録している **共有フォルダの URL 名** を入力します
- (2) **認証設定** : 常にこれらの認証情報を使用します
- (3) **Windows ドメイン** : WORKGROUP 環境ですので、空白のままにしておきます
- (4) **ユーザー名** : 記録している **ユーザー名** を入力します。
- (5) **パスワード** : 記録している **パスワード** を入力します。

情報 一般 コピー/印刷 **スキャン/デジタル送信** ファクス リモート製品 トラブルシューティング セキュリティ HP WebOS ネットワーキング

【スキャンして電子メールで送信】設定
デジタル送信 アプリケーション
タイプ設定

【スキャンしてネットワークフォルダに保存】設定
デジタル送信 アプリケーション
タイプ設定

【スキャンして SharePoint® に保存】設定

【OneDrive にスキャン】設定

【スキャンして USB ドライブに保存】設定

連絡先
ユーザー設定
電子メールおよび【スキャンしてネットワークフォルダに保存】タイプ設定
デジタル送信サービスの設定

【ネットワークフォルダに送信】のセットアップ

宛先フォルダの設定

スキャンしたイメージを保存する宛先フォルダのパスを入力します。宛先フォルダは、共有に設定されている Windows フォルダである必要があります。FTP フォルダまたは複数の宛先フォルダを設定するには、【ネットワークフォルダに送信】のセットアップ ページまたは タイプ設定 ページで起動できる完全版フォルダタイプ設定を使用してください。

UNC フォルダパス*

認証設定:
常にこれらの認証情報を使用します。

Windows ドメイン: ユーザー名* パスワード*

フォルダの確認

前へ **次へ** キャンセル



3.7.「操作は正常に完了しました。」メッセージが表示されたら、**次へ** をクリックします。

情報 一般 複写/印刷 **スキャン/送信** ファックス リプライ品 トラッキング セキュリティ HP Web サービス ネットワーキング

【ネットワークフォルダに送信】のセットアップ

操作は正常に完了しました。

宛先フォルダの設定

スキャンしたイメージを保存する宛先フォルダのパスを入力します。宛先フォルダは、共有に設定されている Windows フォルダである必要があります。FTP フォルダまたは複数の宛先フォルダを設定するには、【ネットワークフォルダに送信】のセットアップ ページまたは 送信先設定 ページで起動できる完全版のイメージ送信ソフトウェアを使用してください。

UNC フォルダパス*
\\MyPC\netscan

認証設定:
常にこれらの認証情報を使用します。

Windows ユーザー名* ユーザー名* パスワード*
hp *****

前の **次へ** キャンセル

3.8. 必要に応じて、スキャンの設定を変更して、**次へ** をクリックします。

情報 一般 複写/印刷 **スキャン/送信** ファックス リプライ品 トラッキング セキュリティ HP Web サービス ネットワーキング

【ネットワークフォルダに送信】のセットアップ

ファイルタイプ設定を設定

ファイルタイプ* 拡張子
PDF *または*を自動検出

品質およびファイルサイズ* 解像度
中(デフォルト) 200 dpi

前の **次へ** キャンセル

3.9. 終了をクリックします。



The screenshot shows the HP Web Services interface for configuring network folder settings. The top navigation bar includes tabs for Information, General, Copy/Print, **Scanning/Outgoing**, Fax, Supplies, Troubleshooting, Security, HP Web Services, and Networking. The left sidebar lists various settings, with "Scanning/Outgoing" selected. The main content area is titled "【ネットワークフォルダに送信】のセットアップ" (Setup for Sending to Network Folder). It includes a "詳細" (Details) section with instructions: "送信設定を保存するには、設定を確認して [終了] をクリックします。設定を変更するには、[前へ] を選択します。" (To save the sending settings, click [End] after checking the settings. To change the settings, select [Back]). Below this is a folder icon and the heading "スキャンしてネットワークフォルダに保存" (Scan and Save to Network Folder). A list of settings is shown with green checkmarks: "ネットワークフォルダパス: \\MyPC\MyShare" (Network Folder Path: \\MyPC\MyShare), "ファイルタイプ: PDF" (File Type: PDF), "カラー/黒かまたはモノを自動検出" (Auto-detect Color/Black or Monochrome), "品質およびファイルサイズ: 中" (Quality and File Size: Medium), and "解像度: 200 dpi" (Resolution: 200 dpi). At the bottom right, there are three buttons: "前へ" (Back), "終了" (End), and "キャンセル" (Cancel). The "終了" button is highlighted with a red border.

4. スキャンの動作の確認

4.1. 製品のコントロールパネル画面で、**スキャン** をタッチします。



4.2. ネットワークフォルダを**スキャン** をタッチします。



4.3. **ロード** をタッチします。



4.4. 作成したクイック設定をタッチし、**ロード** をタッチします。

この例では、**スキャンネットワークフォルダに保存** というクイック設定になっています。




4.5. 製品上部の ADF（自動ドキュメントフィーダ）、または スキャンガラス に原稿をセットします。

4.6. **送信** をタッチします。




4.7. パソコンに作成した共有フォルダに、**スキャンファイル**が保存されます。

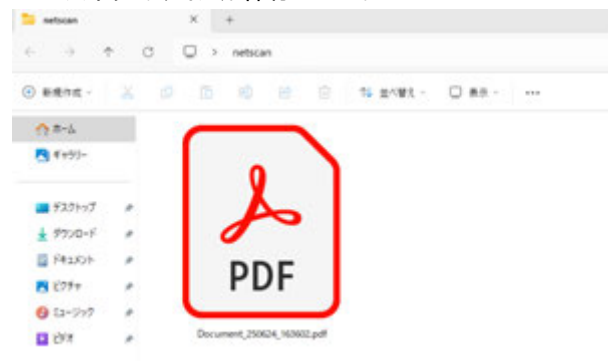

5. トラブルシューティング

簡単なトラブルシューティングを記載します。


5.1. 「指定されたネットワークフォルダパスが存在しません。」というエラーが発生する場合、以下の項目を確認して下さい。

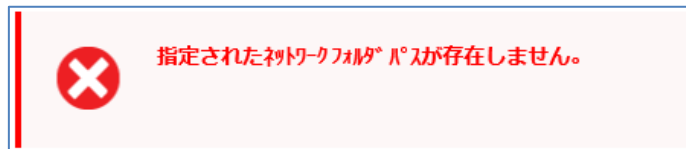

- 共有フォルダが設定されていることを確認後、パスが正しいことを確認して下さい。
- 共有フォルダパスをコンピューター名で指定している場合には、EWS 画面の **ネットワーキング** → **その他の設定** で、**WINS 登録** と **WINS ポートを有効にする** にチェックが入っていることを確認して下さい。
([1.2.WINS 設定の確認](#) を参照して下さい)
- 共有フォルダパスを IP アドレスで指定してみてください。(例：\\¥¥192.168.0.1¥scan)


5.2. 「アクセスの検証時に、指定の認証情報でフォルダに書き込みできませんでした。」

というエラーが発生する場合、以下の項目を確認して下さい。

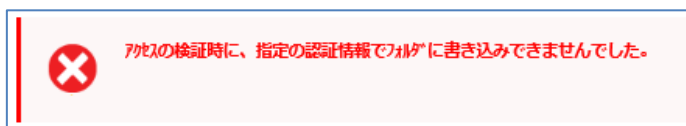

- 指定したユーザーに共有フォルダの書き込み権限があることを確認して下さい。

5.3.「無効なフォルダ共有の認証情報」というエラーが発生する場合、以下の項目を確認して下さい。

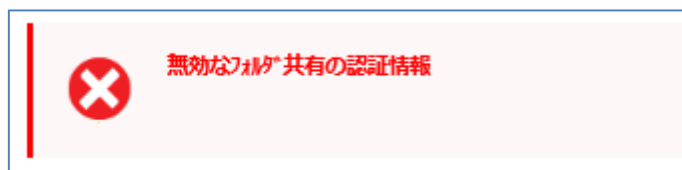

- 指定したユーザーのパスワードが正しいことを確認して下さい。
- 指定したユーザーにはパスワードが必要になります。空のパスワードではないユーザーを指定して下さい。

空のパスワードでは設定を保存することができません。

